

# NewFord NFM-02 Buffered Multiple



Manuel utilisateur

# NewFord NFM-02

## Buffered Multiple

### **Caractéristiques**

Hauteur 3 U

Largeur 3 TE

Profondeur 62 mm

Alimentation

-12V : 16 mA

+12V : 16 mA

### **Installation**

Le module nécessite 16mA sur les rails -12V et +12V, vérifiez bien que votre module d'alimentation est capable de satisfaire ces besoins.

Le raccordement se fera à l'aide d'un câble équipé d'un connecteur 16 points, un détrompeur sur le NFM-02 évite les erreurs.


Veillez à couper l'alimentation de votre rack avant le raccordement sur votre bus d'alimentation et prenez garde à l'orientation correcte du câble (la ligne rouge sur le câble est orientée vers le -12V).

3TE sont nécessaires pour loger le NFM-02, deux vis sont utilisées pour la fixation de votre module, il est conseillé d'utiliser des rondelles afin de ne pas endommager la face avant au niveau des fixations.

# NewFord NFM-02

## Buffered Multiple

### Utilisation

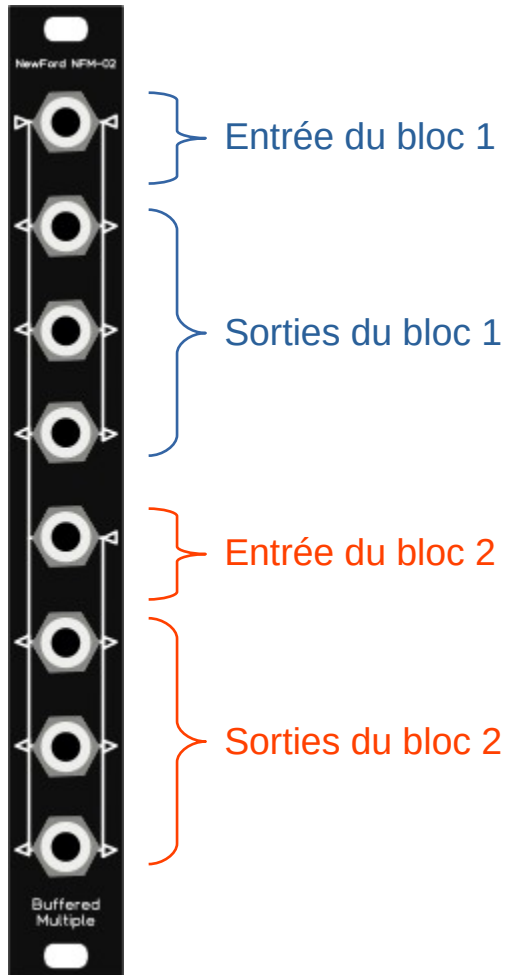

Le NFM-02 est un module multiple composé de deux blocs ayant chacun une entrée dirigée vers trois sorties.

Si aucun jack n'est inséré à l'entrée du deuxième bloc, ses trois sorties copient l'entrée du premier bloc.