

NewFord NFM-13 Passive Attenuators



Instructions de montage

NewFord NFM-13 Passive Attenuators

Liste des composants

Description	Quantité
Potentiomètre 47k Ω courbe linéaire	3
Rondelle pour potentiomètre	3
Écrou pour potentiomètre	3
Bouton pour potentiomètre	3
Jack 3,5mm mono	6
Rondelle pour jack	6
Écrou pour jack	6
Circuit imprimé	1
Face avant	1


Outillage

- Fer à souder
- Soudure
- Clé pour écrous 8 mm (ou pince)
- Clé pour écrous 10 mm (ou pince)


NewFord NFM-13 Passive Attenuators

Montage

1/ Insérez les 6 jacks sur le circuit imprimé et soudez-les.

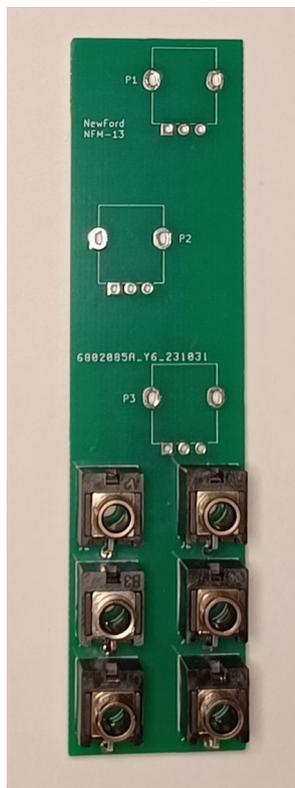

2/ Continuez avec les 3 potentiomètres

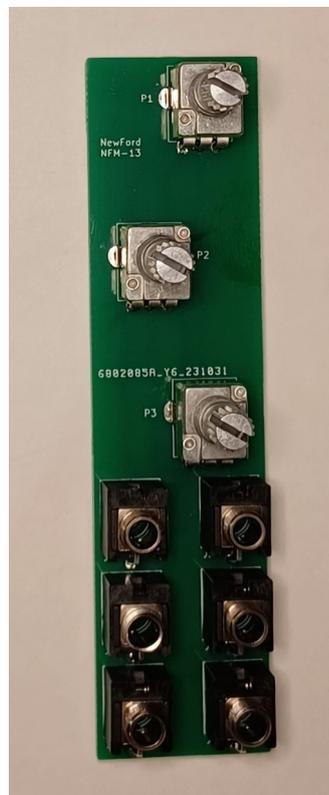

NewFord NFM-13 Passive Attenuators

3/ Posez la face avant, insérez les rondelles puis les écrous et serrez les



4/ Il ne reste plus qu'à mettre les boutons



Il n'y a aucun réglage à effectuer ni alimentation électrique à prévoir, vous pouvez profiter de ce module dès maintenant !!